

# WorldPenScan X

## Mac

Återförsäljare

[dikteringsbutiken.se](http://dikteringsbutiken.se)

SpeechCom Systemutveckling AB

[dikteringsbutiken.se](http://dikteringsbutiken.se)

Hemvägen 11, 442 77 ROMELANDA

Tel: 0303 - 24 41 42

[info@dikteringsbutiken.se](mailto:info@dikteringsbutiken.se)    [www.dikteringsbutiken.se](http://www.dikteringsbutiken.se)

# WorldPenScan Serien

## Instruktionsmanual

Detta är en förkortad och svenskanpassad översättning WorldPenScan X instruktionsmanual gjord av XnX Data AB

För fullständig manual se den engelska.

Vid skillnader mellan den svenska och engelska versionen gäller den engelska

*Notera: Före första användning, ladda skannerpennan över USB. Det tar c:a 5 timmar för full laddning. Batteristatus visas i [Settings] > [Hardware info].*

Version: V4.0 Mac Utgåva: November, 2014

Det kan finnas senare versioner av programvaran som lanserats efter produktens tillverkningsdatum. Om innehållet i manualen skiljer sig från bildskärmens, följ informationen på bildskärmen i stället för manualen.

# Innehåll

<b>Kapitel 1 Produktintroduktion .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 Introduktion .....	1-1
<b>Kapitel 2 Komma igång .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 Systemkrav .....	2-1
2.2 Hårdvaruspecifikationer .....	2-1
2.2.1 WorldPenScan .....	2-1
2.2.2 WorldPenScan BT .....	2-2
2.2.3 WorldPenScan X .....	2-3
2.3 Programvaruintroduktion.....	2-3
2.4 Starta WorldPenScan.....	2-5
2.5 Registrering .....	2-5
2.6 Skanning Guide .....	2-5
2.7 Anslut skannerpennan.....	2-6
<b>Kapitel 3 Skanning och inställningar.....</b>	<b>3-1</b>
3.1 WorldPenScan Verktygslist.....	3-1
3.2 Skanna Text och Bilder .....	3-3
3.2.1 Textläge .....	3-3
3.2.2 Bildläge .....	3-3
3.3 Online Översättning.....	3-4
3.3.1 Lexikon.....	3-4
3.3.2 Översättning av meningar.....	3-5
3.4 Businessläge .....	3-6
3.5 Originalbild.....	3-7
3.6 Inställningar .....	3-8
3.6.1 Allmänna inställningar .....	3-8
3.6.2 Igenkänningsinställningar.....	3-10
3.6.3 Businessläge .....	3-12
3.6.4 Hårdvaruinformation .....	3-13

## Kapitel 1 Produktintroduktion

WorldPenScan-serien skannar och känner igen många språk och överför det skannade till din dator via USB interface eller trådlöst via Bluetooth. När du stöter på speciella ord eller meningar som du inte förstår, skannar WorldPenScan-serien dem åt dig.

Med en ergonomisk design, är WorldPenScan-serien bekväm att använda och passar både höger- och vänsterhänta. Skanna med den transparenta skannerspetsen, som gör att du ser var du skannar.

- **Känner igen många språk**

WorldPenScan kan skanna och känna igen många språk inklusive svenska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska, samt europeiska och östasiatiska tecken.

- **Bluetooth trådlös överföring och USB**

WorldPenScan X använder Bluetooth 4.0 - BLE teknologi för att möjliggöra dataöverföring till mobila enheter. Resultatet av skanningen digitaliseras omedelbart till text och överförs till Win/Mac PC trådlöst eller via USB .

- **Business Mode (Businessläge)**

WorldPenScan X har en business mode, som kan känna igen streckkoder och banktypsnitt (OCR-A, OCR-B och MICR). Det är en idealisk produkt för företag.

- **Output till multipla applikationer**

WorldPenScan kan användas för att skapa redigeringsbar text i program som Word, Excel, Outlook etc. Du får resultatet omedelbart.

- **Översättning till många språk**

Genom att skicka de skannade och tolkade orden eller meningarna direkt till on-line översättningsprogram kan du få det översatta resultatet med ett klick

- **Skanna grafik**

Med WorldPenScan kan du skanna grafik direkt in i dokument.

## Kapitel 2 Komma igång

### 2.1 Systemkrav

- Intelbaserad Macintosh
- Mac OS X 10.6.8 eller senare
- USB-port / Bluetoothmodul (WorldPenScan BT)

### 2.2 Hårdvaruspecifikationer 2.2.1 WorldPenScan

- Dimensioner: 130mm x 37mm x 18.5mm
- Vikt 30g
- Interface: USB 2.0
- Skanninghastighet: 15 cm/s
- Teckenstorlek: 5~22 pt



#### **Funktionsknapp:**

När du skannar text eller bilder, ett klick på funktionsknappen fungerar som [Enter]-tangenter på tangentbordet.

*Tips: Se kapitel 3.6.1 för inställning av funktionsknappen för Enter, Tab, Mellanslag, Klick eller Dubbelklick.*

## 2.2.2 WorldPenScan BT

- Dimensioner: 130mm x 37mm x 18.5mm
- Vikt: 35g
- Interface: USB 2.0/ Bluetooth v2.1+EDR
- Inbyggt uppladdningsbart lithium-polymer batteri
- Spänning och strömförbrukning: 4.75-5.25V (<100mA)
- Skanninghastighet: 15 cm/s.
- Teckenstorlek: 5~22 pt



### **Funktionsknapp:**


När du skannar text eller bilder, ett klick på funktionsknappen fungerar som [Enter]-tangenter på tangentbordet.

*Tips 1: Se sektion 3.6.1 för inställning av funktionsknappen som Enter, Tab, Mellanslag, Klick, eller Dubbelklick.*

*Tips 2: Före första användning, ladda skannerpennan över USB. Det tar c:a 5 timmar för full laddning. Batteristatus visas i Settings] > [Hardware info].*

### 2.2.3 WorldPenScan X

- Dimensioner: 114.7mm x 33mm x 22.45mm
- Vikt: 55g
- Interface: USB 2.0/Bluetooth v4.0 BLE
- Inbyggt uppladdningsbart lithium-polymer batteri
- Spänning och strömförbrukning: 4.75~5.25V (<100mA)
- Skanninghastighet: 10 cm/s
- Teckenstorlek: 6~22 pt

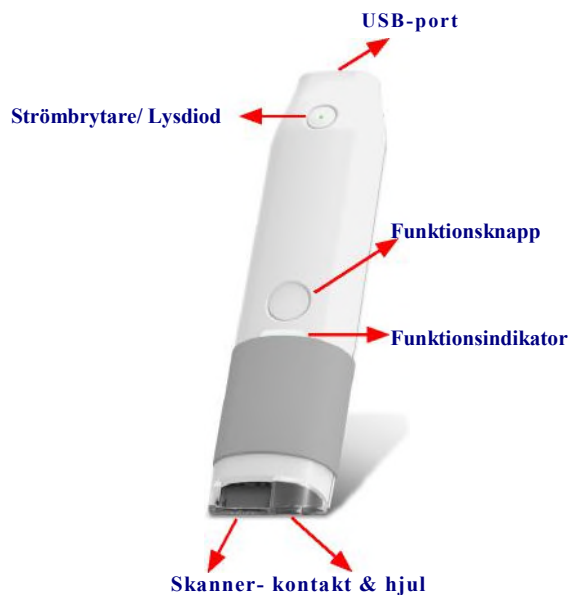

#### *Funktionsknapp:*

När du skannar text eller bilder, ett klick på funktionsknappen fungerar som [Enter]-tangenten på tangentbordet.

*Tips: Se kapitel 3.6.1 för inställning av funktionsknappen som Enter, Tab, Mellanslag, Klick, eller Dubbelklick.*

*Notera: Före första användning, ladda skannerpennan över USB. Det tar c:a 5 timmar för full laddning. Batteristatus visas i [Settings] > [Hardware info].*

## 2.3 Installation av programvara

1. Sätt i WorldPenScan/ WorldPenScan BT setup CDn i Cd-romläsaren. Kör Setup och Klicka [WorldPenScan] / [WorldPenScan BT] på Installationsfönstret för att installera WorldPenScan/ WorldPenScan BT. (WorldPenScan BT t ex.)



2. Klicka [Continue (fortsätt)] för att installera.



4. Läs Licensavtalet och klicka [Continue (fortsätt)].







4. Klicka [Agree (godkänn)] för att godkänna licensavtalet.



5. Bekräfta installationsplats och Klicka [Install (installera)] för att fortsätta.

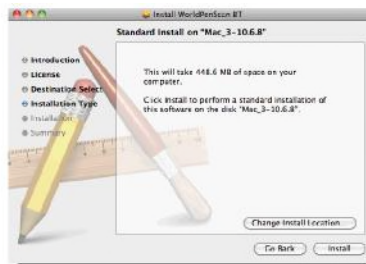

6. Klicka [Close (stäng)] för att avsluta installationen

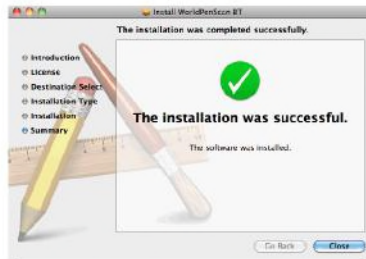

## 2.4 Starta WorldPenScan

Kör [Go]/[Applications]/[WorldPenScan/WorldPenScan BT]/[WorldPenScan/ WorldPenScan BT] för att starta WorldPenScan eller WorldPenScan BT.



## 2.5 Registrering

Första gången du kör WorldPenScan programmet (series), kommer en påminnelse om registrering att visas. Klicka på [Register now (registrera nu)] för att registrera och säkerställa garantiservice. Du kan också klicka [Register later (registrera senare)] för att stänga påminnelsen. När du behöver registrera, klicka på [Tools (verktygs)] knappen och välj [About (Om)] på verktygslisten och sedan [Register (Registrera)]. Om du redan har registrerat, klicka [Have Been Registered (Har redan registrerat)].

**Tips:** Om du inte vill bli påmind igen, Markera [Don't show this page at startup (Visa inte den här sidan vid start)].



## 2.6 Skanning Guide

En skanningguide visas efter registreringspåminnelsen. Använd WorldPenScan pennorna enligt guiden.

**Notera:** Om du inte vill läsa meddelandet igen, markera [Do not display this scanning guide next time (Visa inte skanningguiden nästa gång)], och klicka [OK].




## 2.7 Anslut Skannerpennan


Du kan ansluta skannerpennan till datorn med USB via USB-kabeln. Dessutom kan, WorldPenScan BT anslutas till datorn via Bluetooth. Följ dessa instruktioner för att första gången para din dator och skannerpenna med Bluetooth

**(Nedanstående psrningsprocedur ska inte användas för WorldPenScan/ WorldPenScan X)**

1. Tryck in funktionsknappen på skannerpennan till statuslampan blinkar. När statuslampan blinkar, kan du börja para datorn med skannerpennan.
2. Starta WorldPenScan BT och klicka på **[Tools]knappen** för att välja **[Settings]** i -drop-down menyn. Gå till **[Hardware info]** fliken.
3. Klicka **[Pair]**

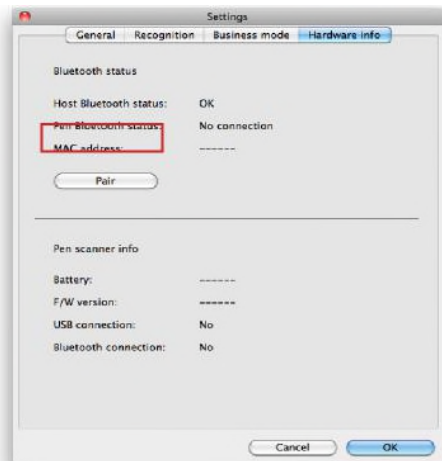


4. Välj **[WorldPenScan]** på **[Bluetooth Setup Assistant]**, klicka **[Continue]**.

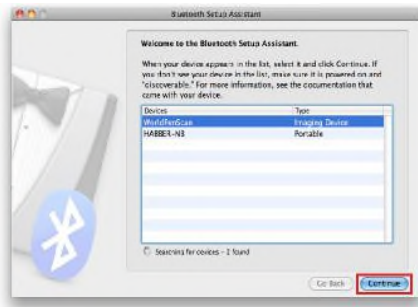


5. Systemet kommer att meddela dig att parningsförsöket misslyckades.


Vänsterklicka på **[Passcode Options]**; Välj **[Use a specific passcode]** och ange skannerpennans standardlösenord: 1234.

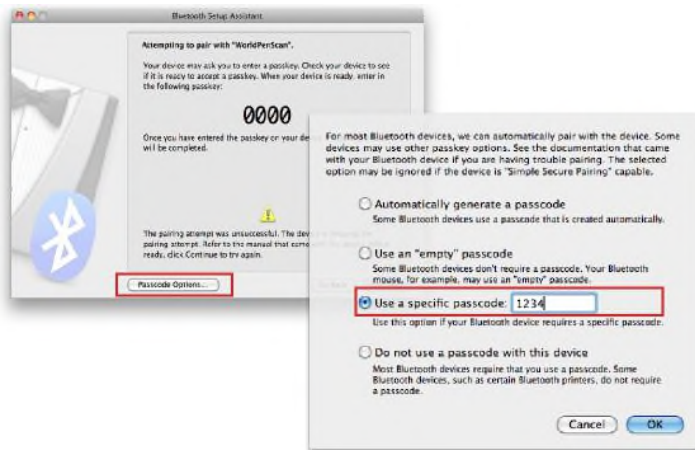

6. Då kommer skannerpennan automatiskt att ansluta till datorn. När skannerpennan har parats med din PC, blinkar skannerpennans statuslanpa sakta (c:a var 3:e sekund), och skannerpennan kommer att ansluta till WorldPenScan BT automatiskt. Du kan börja använda WorldPenScan BT när pen bluetooth status har ändrats till **[Paired and connected]**.

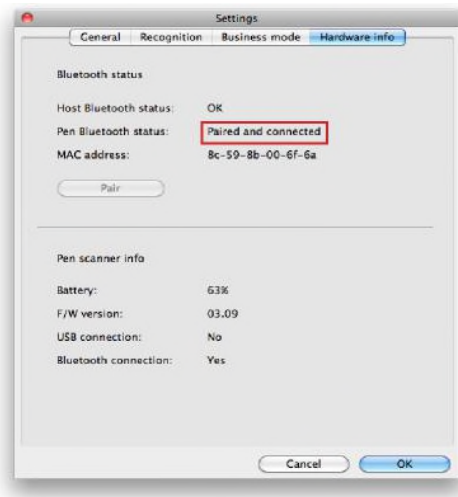


- Not 1: Ett långt tryck på skannerpennans funktionsknapp stänger av skannerpennan. Nästa gång du vill använda WorldPenScan BT, tryck kort på funktionsknappen för att slå på pennan. Skannerpennan ansluter automatiskt till WorldPenScan BT- programvaran. PCn och pennan behöver inte paras igen.
- Not 2: Om din skannerpenna har parats med datorn men inte kan anslutas till datorn, kan du öppna Bluetooth preferenserna för att ta bort [WorldPenScan] och följa instruktionerna för att para datorn och pennan på nytt.

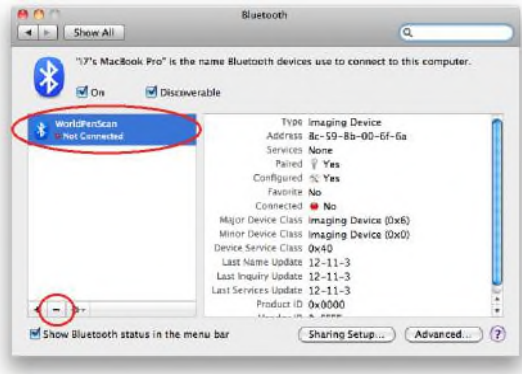


- Not 2: Om skannerpennan inte är ansluten till programvaran eller inte använts på 10 minuter, eller är ansluten till programvaran men inte använts på 30 minuter, kommer skannerpennan automatiskt att stängas av för att spara ström.

## Kapitel 3 Skanning och Inställning 3.1 WorldPenScans

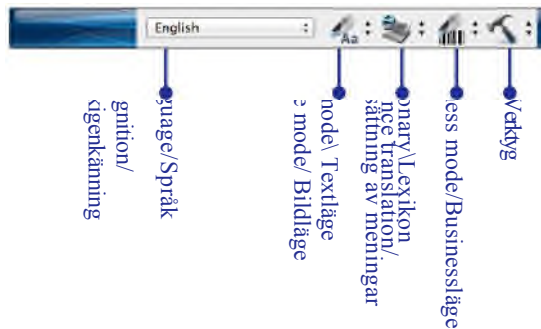


### Verktyslist






1. Språkigenkänning: The WorldPenScan serien kan känna igen, Svenska, Traditionell Kinesiska, Förenklad Kinesiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Koreanska, Spanska och flera språk. Klicka  för att välja det språk du vill skanna.


**Not: Språkigenkänningen måste överensstämma med språket i innehållet för optimal noggrannhet.**




2. Textläge: [Text mode (textläge) ] standardläget för direktinscanning av en artikel eller en mening. Det skannade ordet eller meningen kommer att kännas igen och sändas till datorn som inskriven. Se avsnitt 3.2.1 Text Mode (textläge) för mer detaljerad information.
3. Bildläge: Välj [Image mode (bildläge)] i knappens drop-down-meny  för att skanna in bild eller text. Det sänds till din dator i bildformat. Se avsnitt 3.2.2 Image Mode för mer detaljerad information.
4. Lexikon: Välj [Dictionary (Lexikon)] i knappens drop-down-meny  för att få översättningen av varje inskannat ord. Se avsnitt 3.3 Online Translation för mer detaljerad information.

5. Översättning av meningar: Välj [Sentence translation (Översättning av meningar)] i knappens drop-down-meny : Översättning av inskannade meningar. Se avsnitt 3.3 Online Translation för mer information.
6. Business Läge: : Välj [Barcode (streckkod)], [MICR], eller [OCR A/B] i Business Mode (Businessläge). Dessa lägen gör att du kan skanna in streckkoder, fakturor, checkar, räkningar, postnummer, kupongnummer, och lottnummer. För att få högre igenkänningssäkerhet, kan du använda Business läge för igenkänning av olika dokument. Se avsnitt 3.4 Business Mode för mer information.
7. Tools (Verktyg) : Visar Original Image, Settings, Help och About WorldPenScan series.
  - . Original Image: Visar den skannade bilden. Se 3.5 Original Image.
  - . Settings (Inställning): För allmän igenkänning, och inställning av business mode (businessläge). Se 3.7 Settings för mer information.
  - . Help: Öppnar den engelska instruktionsmanualen.
  - . About: Se produktinformation.


## 3.2 Skanna Text och Bild 3.2.1 Text Mode (Textläge)


När du vill skanna in en artikel eller mening använder du [Text mode] :

1. Välj [Text mode]  i knappens drop-down-meny.
2. Välj språket för texten du ska skanna i [Language recognition].
3. Öppna valfri ordbehandlare, till exempel Microsoft Word eller WordPad, och klicka sedan där du vill att texten ska hamna.
4. Placera dokumentet du ska skanna på en slät yta och placera skannerspetsen vid början av det önskade skanningområdet. Sikta med pilen vid skannerspetsen på centrum av tecknen som ska skannas. Tryck ner och dra skannerpennan i en rät linje längs området som ska skannas som en överstrykningspenna. Se till att det vita indikatorljuset lyser under hela skanningen.
5. Lätta på pennan för att stoppa skanningen. Den skannade texten kommer omedelbart att visas i ordbehandlaren.

*Not: WorldPenScan kan skanna in och känna igen en teckenrad åt gången. Se till att pilen vid skannerspetsen följer radens centrum.*

### 3.2.2 Image Mode

När du vill skanna in text eller bildelement i din dator i bildformat, kan du använda [Image mode] .

1. Välj [Image mode]  i knappens drop-down-meny.
2. Öppna en ordbehandlare som kan ta emot grafik (images), t ex Microsoft Word. Klicka där du vill att de skannade bilderna ska hamna.
3. Placera ett dokument på en plan yta och placera skannerspetsen i början på ordet eller bilden. Sikta med skannerspetspilen på centrum av tecknen som ska skannas, och tryck ner och dra skannerpennan i en rät linje längs området som ska skannas som en överstrykningspenna. Se till att det vita indikatorljuset lyser under hela skanningen.
4. Lätta på pennan för att stoppa skanningen. Den skannade bilden kommer att visas i ordbehandlaren i bildformat.









### 3.3 Online Translation (Onlineöversättning)

WorldPenScan serien har en online översättningsfunktion för att översätta skannade ord och meningar med **[Dictionary (Lexikon)]** and **[Sentence Translation (Översättning av meningar)]**. WorldPenScan serien hämtar översättningsresultaten från webbsidor och visar dem i översättningsfönstret.

*Not: Tänk på att ansluta till Internet medan du använder online översättningsfunktionen.*





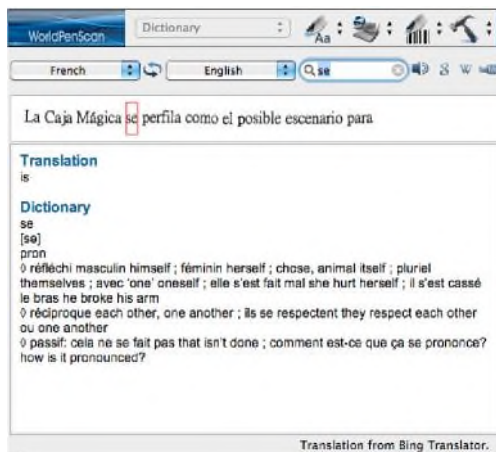


#### 3.3.1 Dictionary (Lexikon)


1. Select **[Dictionary]** i drop-down menyn .
2. Välj språket du vill översätta från och det du vill översätta till. .
3. Välj det översättningsprogram du vill använda **Default Translator** .
4. Sikta med skannerspetspilen på centrum av tecknen som ska skannas. Tryck ner och dra skannerpennan i en rät linje längs området som ska skannas som en överstrykningspenna. Se till att det vita indikatorljuset lyser under hela skanningen.
5. Lätta på pennan för att stoppa skanningen. Ordet och dess översättning kommer att visas i fönstret som visas nedan. Nederst i fönstret, kan du se källan för översättningen. Om du skannar mer än ett ord, tryck på **[Function button (Funktionsknappen)]** på skannerpennan för att se översättningen av nästa igenkända ord.




5. Det översatta ordet kommer också visas i sökfältet. Klicka  för att få det uppläst eller klicka på  för att söka mer information på Google, Wikipedia eller YouTube. Du kan också skriva i sökfältet för att söka mer information

### 3.3.2 Sentence Translation (Översättning av meningar)

1. Välj [**Sentence translation**] i knappens drop-down-meny .
2. Välj språket du vill översätta från **Original:** French  och det du vill översätta till **Translation:** English .
3. Välj översättningsprogrammet du vill använda **Default Translator** .
4. Sikta med skannerspetspilen på centrum av tecknen som ska skannas. Tryck ner och dra skannerpennan i en rät linje längs området som ska skannas som en överstrykningspenna. Se till att det vita indikatorljuset lyser under hela skanningen. Ursprungsbilden, den skannade meningen, och det översatta resultatet visas automatiskt i fönstret.
5. Klicka  för att radera innehållet och klicka  för att skicka den skannade texten med e-post och klicka  för att få den uppläst.

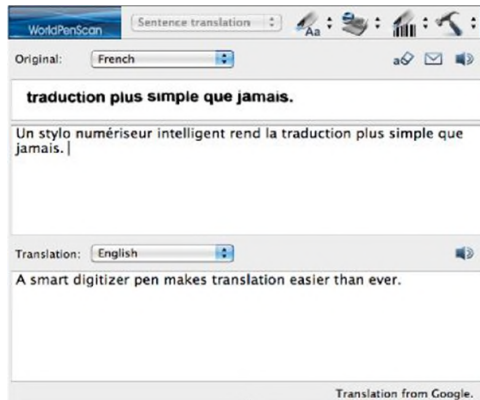

*Tips: Du kan välja ord i meningen för att se översättningen*

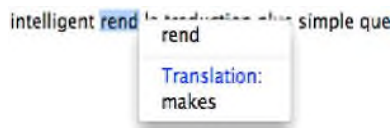

### 3.4 Business Mode (Businessläge)

I Businessläge kan man skanna streckkoder, fakturor, checkar, räkningar, postnummer, kupongnummer och lottnummer etc. Business Mode stöder följande typsnitt OCR A, OCR B, MICR, och fler typsnitt som visas i exemplen nedan:

OCR A: 0123ABCabc OCR B:

MS Gothic: 0 1 2 3 A B C a b c MICR :

Streckkoderna som stöds i Business Mode är Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 8, EAN 13, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Patch, PostNet, UCC-128, UPC-A and UPC-E.

1. Välj [**Barcode**], [**MICR**], eller [**OCR A/B**] i knappens drop-down-menyn  .

*Not: För bättre igenkänningsnoggrannhet, innan du startar Business Mode, välj rätt typsnitt i [Tools] \ [Settings] \ [Business Mode]. Se 3.7.2 Recognition Settings.*

2. Öppna ditt applikationsprogram eller ordbehandlare t ex Microsoft Word. Klicka där du vill att det skannade ska hamna.
3. Placera ett dokument på en slät yta. Sikta med skannerspetspilen på centrum av tecknen som ska skannas. Tryck ner och dra skannerpennan i en rät linje längs området som ska skannas som en överstrykningspenna. Se till att det vita indikatorljuset lyser under hela skanningen.
4. Lyft pennan för att stoppa skanningen. Den skannade texten eller siffrorna visas direkt i ordbehandlaren eller applikationsprogrammet.

*Not 1: Vid skanning av streckkoder, sikta med skannerpennan på övre sidan av streckkoden, inte på mitten, för att få högre säkerhet i tolkningen.*

*Tips: Välj inställning i Settings för bättre igenkänningsnoggrannhet. Se 3.7.3 Recognition Settings.*

### 3.5 Original Image (Originalbild)

Klicka på [Tools] knappen och välj [Original Image] i drop-down-menyn för att öppna [Original Image] fönstret. Efter skanningen visas det som skannats i fönstret [Original Image]. Du kan jämföra den skannade bilden med originaltexten. Det kan hjälpa dig att förbättra din skanningsteknik för bättre resultat.




*Tips: Klicka på originalbilden för att spara bildfilen.*

## 3.6 Settings (Inställningar)

Klicka på [Tools (verktyg)] i verktygslisten och välj [Settings] i drop-down menyn för inställning av allmän igenkänning och online översättning.

### 3.6.1 General Settings (Allmänna inställningar)

På sidan [General] setting, ställer du in skanningriktning respektive höger-/vänsterhänt.

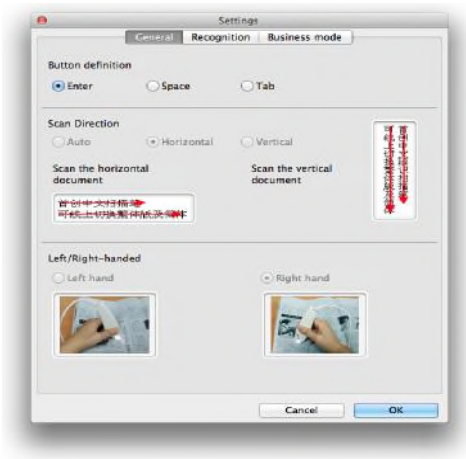

#### Button Definition (Inställning av knappfunktion)

Funktionsknappens standardinställning är Enter. Du kan ersätta Enter med mellanslag eller Tab. Välj funktion i Button definition.

#### Scan Direction (Skanningriktning)

**WorldPenScan** serien ska användas för att skanna i inställd riktning, om man skannar i annan riktning får man felaktigt resultat.


När du väljer Chinese(Traditional) Kinesiska (Traditionell), Chinese(Simplified) Kinesiska (Förenklad), Japanese (Japanska) eller Korean (Koreanska) som igenkänningspråk, väljer du skanningriktning som motsvarar dokumentet.

**Scanning Horizontal Text (WorldPenScan X) Skanna horisontell text**

När du skannar horisontell text, välj alternativet [**Horizontal**] (**Horisontell**). Håll pennan stadigt på samma sätt som en överstrykningspenna med pennspetsen i 70 - 80 grader vinkel mot sidan. Sikta med pennspetsens pil på centrum av tecknen. Tryck ner och dra pennan över texten.




Vänsterhänt

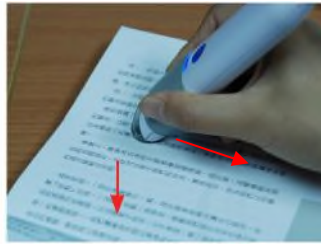

Högerhänt

**Scanning Vertically Aligned Text (WorldPenScan X) Skanna Vertikal text**

När du skannar vertikalt orienterad text, välj [**Vertically**](**Vertikalt**) och sedan [**Left-hand**] (**Vänsterhänt**) eller [**Right-hand**] (**Högerhänt**). Håll pennan stadigt på samma sätt som en överstrykningspenna med pennspetsen i 70 - 80 grader vinkel mot sidan. Sikta med pennspetsens pil på centrum av tecknen. Tryck ner och dra pennan över texten.

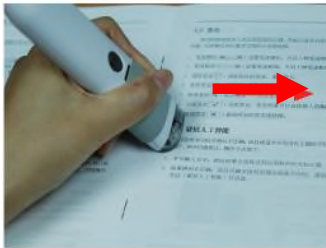

Vänsterhänt: Skanna vänster till höger




Högerhänt: Skanna vänster till höger

*Notera! Penpower WorldPenScan serien kan känna igen en hel teckenrad åt gången. Håll skannerpennan så att pilen vid pennspetsen förs över teckencentrum.*

### 3.6.2 Recognition Settings (Igenkänningsinställningar)

I fliken [Recog Setting] (Igenkänningsinställningar) ställer du in igenkänningsresultaten och vid slutet av skanningen infogas ett mellanslag automatiskt.

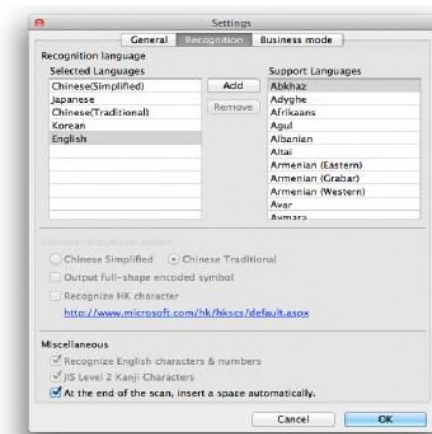

### Recognition Languages (Igenkänningspråk)

**WorldPenScan** serien ger dig möjlighet att ställa in mellan många olika igenkänningspråk, som du kan välja i verktygslisten.

Du kan modifiera språkiigenkänningsmenyn genom inställningar fliken för igenkänningspråk, den högra kolumnen innehåller många igenkänningspråk, som du kan välja. Språken i vänstra kolumnen visas i drop-down-menyn i verktygslisten. Välj språk som ska läggas till och klicka på [add](lägg till) för att lägga till det i vänstra kolumnen. Om du vill ta bort ett språk från vänstra kolumnen, välj det och klicka på [Remove] (Ta bort).

**Chinese Recognition Option (Kinesiskt språkalternativ)**

När du väljer Chinese Traditional (Traditionell Kinesiska) eller Chinese Simplified (Förenklad kinesiska) som språkigenkänning, kan du välja om resultatet ska visas som tecken på traditionell kinesiska eller förenklad kinesiska. Markera **[Output full-width punctuations] (Visa full bredd) alternativet**. När du väljer Traditionell Kinesiska som igenkänningspråk, kan du markera **[Recognize HK Character]** för att känna igen Hongkong tecken. Om du inte behöver känna igen Hongkong-tecken, markera den inte så blir igenkänningen bättre. Gå till <http://www.microsoft.com/hk/hkscs/default.aspx> för att visa Hong Kong-teckenlistan.

**Recognize English characters & numbers (Känn igen Engelska tecken och siffror)**

Du kan välja **[Recognize English characters & numbers] (Engelska tecken & siffror)** för att få WorldPenScan att känna igen Engelska tecken och siffror när du väljer Traditional Chinese (Traditionell Kinesiska), Simplified Chinese (Förenklad Kinesiska), Japanese (Japanska) eller Korean (Koreanska) som igenkänningspråk.

**JIS Level 2 Kanji Characters (JIS Nivå 2 Kanji tecken)**

När du väljer Japanska som språkigenkänning, kan du markera **[JIS Level 2 Kanji Characters] (JIS Nivå 2 Kanji tecken)** för att känna igen JIS level 2 Kanji tecken. Om du inte behöver känna igen JIS level 2 Kanji tecken, markera den inte, så blir igenkänningen bättre.

**At the End of the Scan, Insert a Space Automatically (Lägg till mellanslag automatiskt efter skanningen)**


När du väljer English (Engelska), French (Franska), German (Tyska), Italian (Italienska) eller Spanish (Spanska) eller andra språk för igenkänning, kan du markera **[At the end of the scan, insert a space automatically] (Lägg till mellanslag automatiskt efter skanningen)**. När texten skannas, kommer systemet automatiskt att lägga till ett mellanslag vid slutet av den skannade texten.



### 3.6.3 Business Mode (Businessläge)

När du använder businessläge, kan du anpassa till innehållet genom att välja igenkänningsläge för högre noggrannhet och stöd för nedanstående typsnitt och högre igenkänningsnoggrannhet.


- Barcode (Streckkod): Känner igen streckkoder.
- MICR (E-13B): Känner igen MICR Texttypsnitt.
- OCR A/B: Känner igen OCR A/B Texttypsnitt. (Alternativen nedan gäller endast OCR A/B)
  - Alphabet only: Känner igen A till Z och a till z.
  - Numbers only: Känner igen 0 till 9.
  - Alphabet & Numbers: Känner igen A till Z, a till z och 0 till 9.
  - Hexadecimal: Känner igen A till F, a till f och 0 till 9.
  - Leave no space while scanning: Tar bort alla mellanslag vid skanningen.

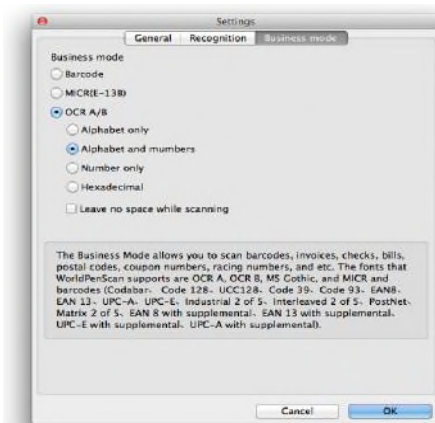

### 3.6.4 Hardware Information Hårdvaruinformation

På fliken [Hardware info] (Hårdvaruinformation), kan du se Bluetooth- och pennstatus.

- Host Bluetooth status (Värd Bluetooth-status): Visar om din dators Bluetooth är påslagen eller inte.
- Pen Bluetooth status (Pennans Bluetooth-status): Visar skannerpennans anslutningsstatus
- Pair (Para): Klicka på den här knappen för att para dator och skannerpenna. För mer info se 2.7.
- MAC Address: MAC-adressen är pennans identitet.
- Pen status: Visar skannerpennans status, batteristatus, F/W version (FirmWare=Själva pennans Programvaruversion), USB-anslutningsstatus och Bluetooth-anslutningsstatus.

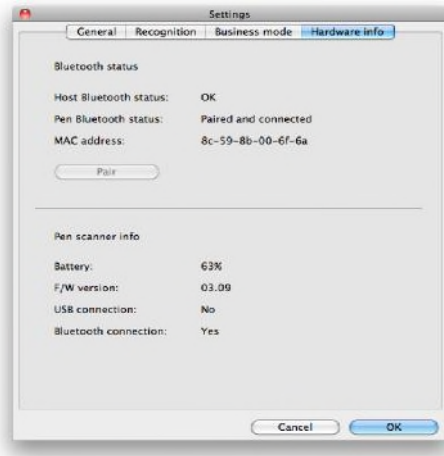

## WorldPenScan Series V4.0 Mac User Manual

Release: November, 2014 PenPower Technology Ltd

För information kontakta:  
Din återförsäljare  
eller  
XnX Data AB  
Box 6058, 192 06 Sollentuna  
Tel: 08-626 71 00  
[Info@xnndata.se](mailto:Info@xnndata.se)  
[www.xnndata.se](http://www.xnndata.se)

