

WorldPenScan X

med mobila enheter

Återförsäljare

dikteringsbutiken.se

SpeechCom Systemutveckling AB

dikteringsbutiken.se

Hemvägen 11, 442 77 ROMELANDA

Tel: 0303 - 24 41 42

info@dikteringsbutiken.se www.dikteringsbutiken.se


Snabbinstruktion för skannerpennan WorldPenScan X med mobila enheter
WorldPenScan X fungerar med Bluetooth och följande mobila enheter:
iPhone/iPad och Android Surfplattor och Mobiltelefoner.

© Copyright 2015 XnX Data AB

www.xnxdata.se

info@xnxdata.se

Tel: 08-626 71 00

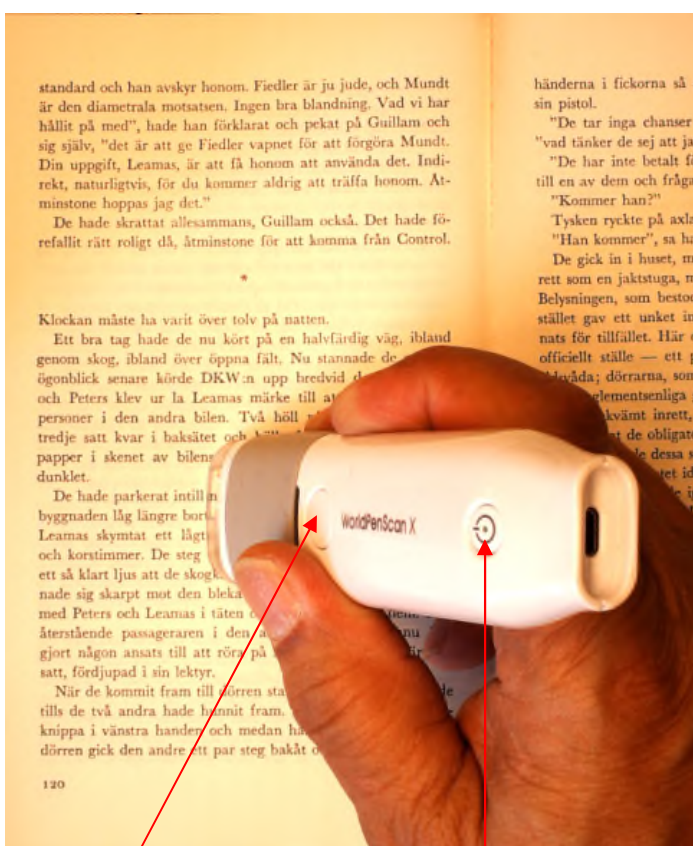

Stor knapp = funktionsknapp Strömbrytare



Mobiltelefon eller Surfplatta iPhone/iPad eller Android, med Bluetooth startad.

Ladda ner WorldPenScan X app och installera den



Starta pennan, Starta WorldPenScan X pennan och mobilen kommer att paras.





När Bluetooth-symbolen lyser är kopplingen klar




Du kan nu välja mellan Lexikon (Dictionary), Översättning (Translation) och Datainmatning (Data Input)

Här finns inställningar, manual, bokmärken och Bluetooth indikator/kontroll.

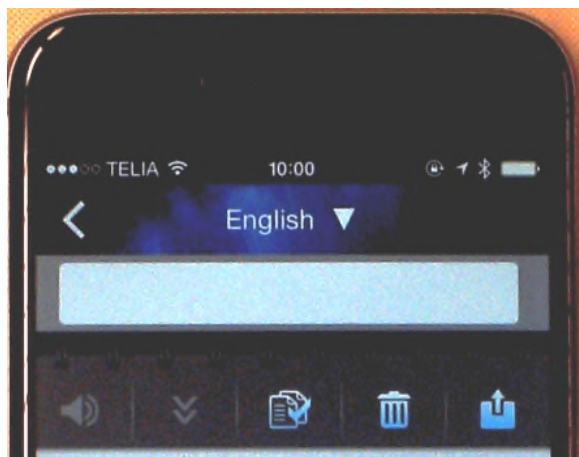

Om du vill ändra inmatningsspråk tryck på pilen vid English

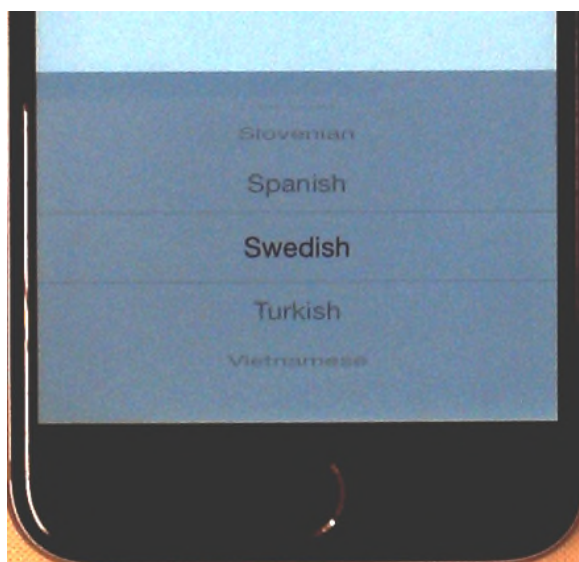

Bläddra ner till önskat språk Svenska (Swedish) i detta fall. Tryck på English igen för att låsa igenkänningspråket.




Svenska (Swedish) kommer att visas och du kan nu skanna texten med pennan. Den visas då direkt i mobilen eller surfplattan.

Tryck på högtalarsymbolen och texten läses upp.



Du kan skanna flera rader åt gången. Om du vill ha ny rad efter varje skannad rad, trycker du på pennans stora knapp (om du valt den funktionen). Då kommer nästa rad du skannar att hamna på ny rad.

Tryck på högtalarsymbolen och hela texten läses upp.

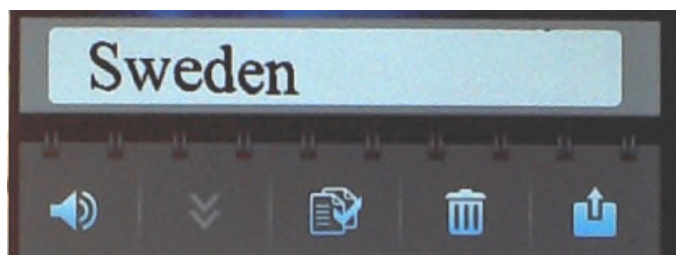


1 2 3 4 5


Funktioner i inläsningsläge

1. Läs upp texten
2. Visa/Göm tangentbord för redigering.
3. Visa funktioner för kopiering mm
4. Ta bort det inskannade
5. Spara till fil, skicka med e-post, moln mm


1. Läser upp den inskannade texten i högtalare/headset
2. Visar tangentbordet för redigering av inskannad text
3. Följande funktioner finns för kopiering, inklistring mm av text

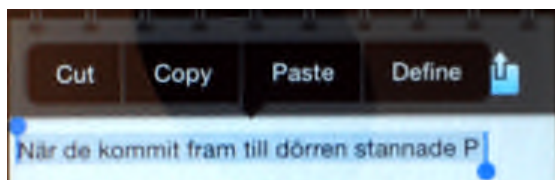

Cut (Klipp ut) Copy (Kopiera), Paste (Klistra in) text som du har kopierat från annat program eller inskanning. Define (Definiera)

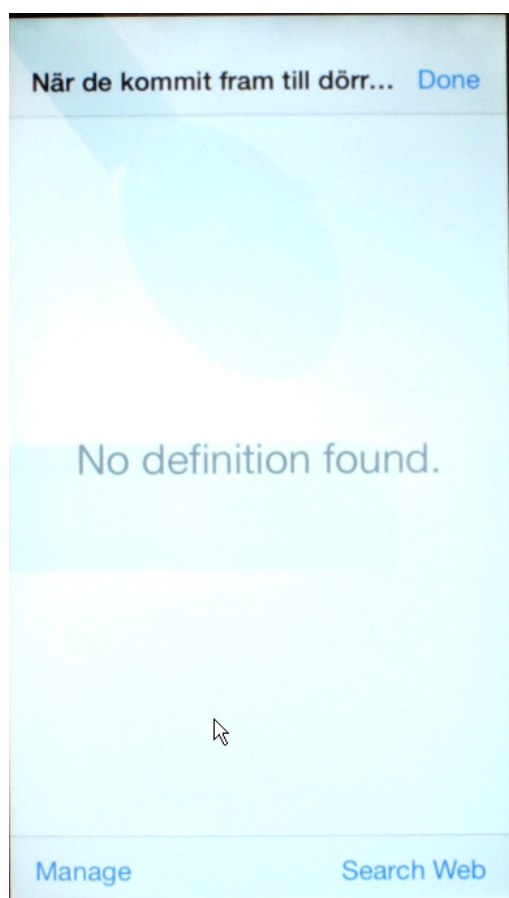


Tryck på Manage (Hantera) så får du upp alternativa ordlistor

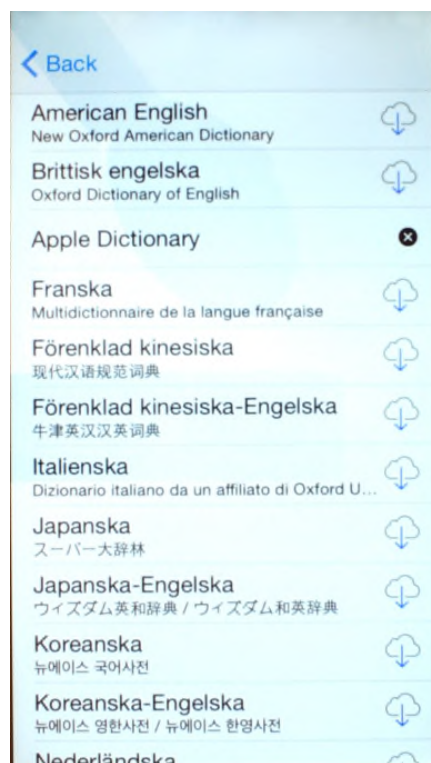

Tryck på Done (Klar) respektive Back (Tillbaka) när du är klar.


Eller Search Web (Sök på webben) så görs sökningar av betydelser och förklaringar på webben.

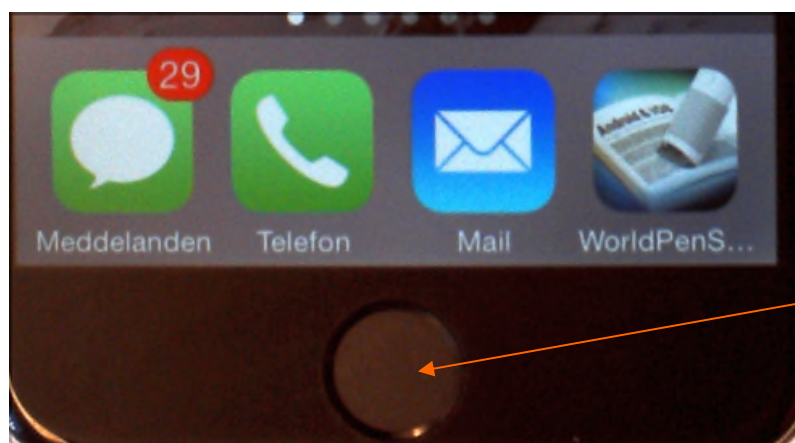

Om du gått ut på webben och vill komma tillbaka. Tryck på mobila enhetens menyknapp.

Tryck sedan på WorldPenScan X symbolen, så kommer du tillbaka dit du var.

4. Raderar det inskannade. Du bekräftar med Yes/No (Ja/Nej).
5. Spara/mejla/dela inskannad text. Följande funktioner finns.

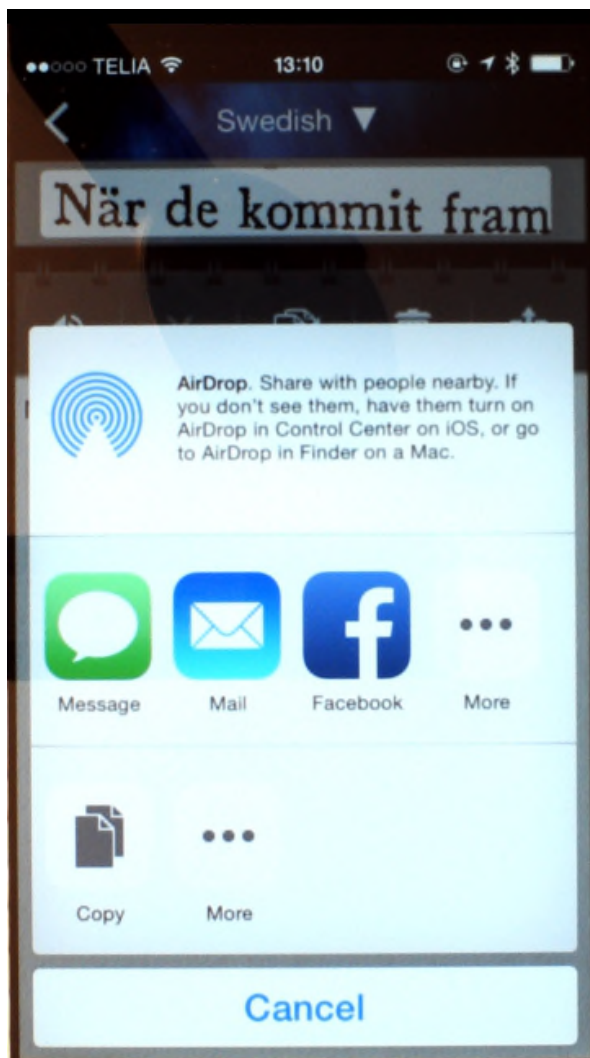

Message (SMS), Mail, Facebook.
Även vissa övriga installerade
molntjänster kan användas.


Översättning on-line av några ord eller flera rader inskannad text

I mobila enheter används on-line-lexikon Google translate eller Baidu on-line translator. Kontrollera vilka språk som finns i de olika lexikonerna och välj det som passar dig bäst.

Välj translation




Välj språk på samma sätt som vid vanlig inskanning

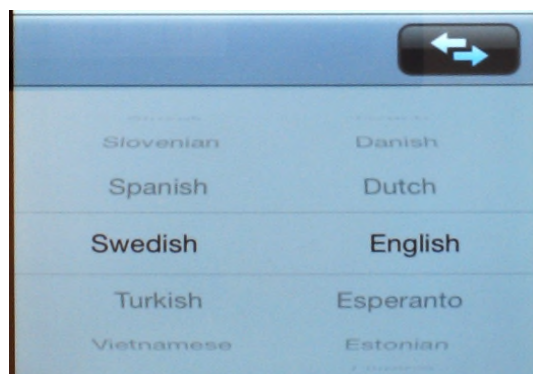

Den här kontrollen används för att växla från och till vilket språk man vill översätta.

Bläddra med fingret för att välja aktuella språk.

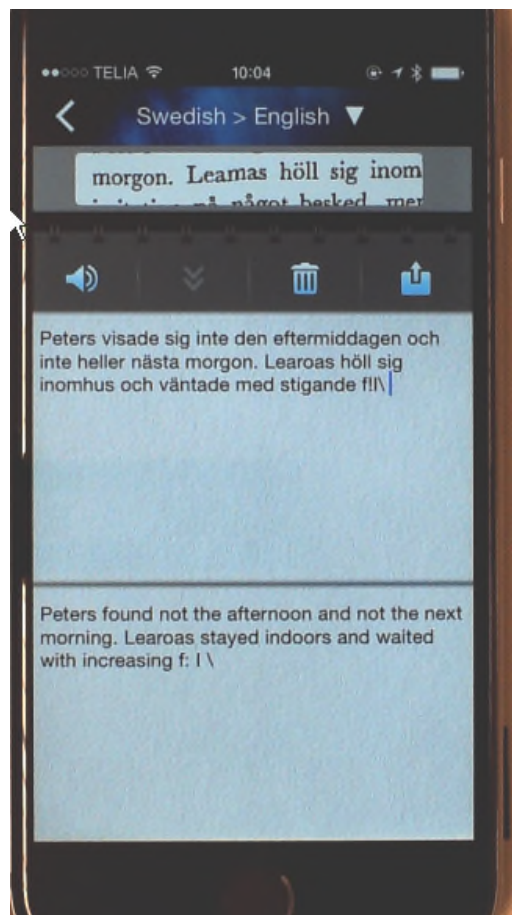

Här ser du vad och hur det skannades

Skanna med WorldPenScan X och både original inskanning och översättning visas omgående.

Tryck på högtalarsymbolen och texten läses upp på det översatta språket.


Översättning med lexikon



Klicka på lexikonsymbolen

Den här modulen översätter ord för ord, men en hel rad kan skannas in åt gången.


Språk väljer du på samma sätt som i on-line-översättningen.

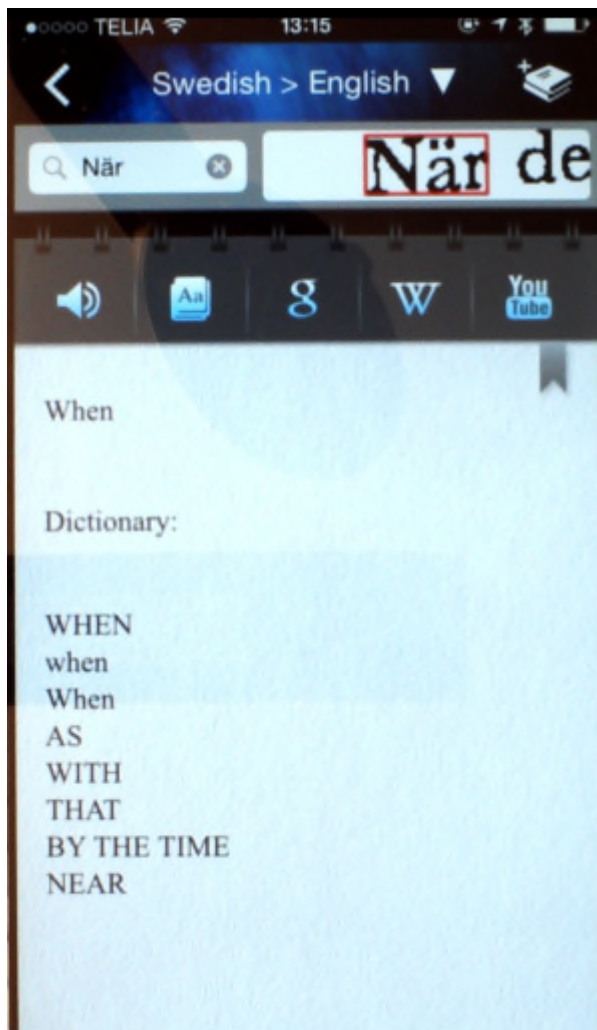


Skanna in det som ska översättas. Det första ordet visas med alternativa betydelser.

För att gå till nästa ord, tryck på pennans stora knapp,


eller bläddrar med fingret och tryck på det ord som ska översättas.

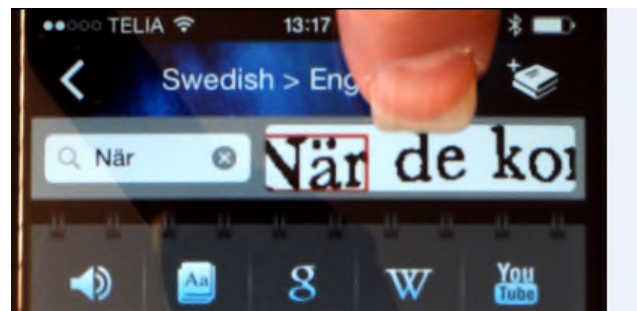

Följande funktioner finns för översättning med lexikon.

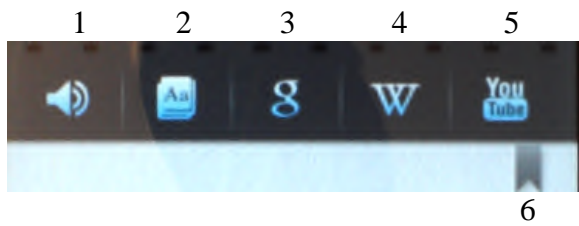

1. Uttala det markerade ordet
2. Välj alternativa lexikon från lista
3. Sök ordet på Google
4. Sök ordet på Wikipedia
5. Sök ordet på YouTube
6. Bokmärk ordet

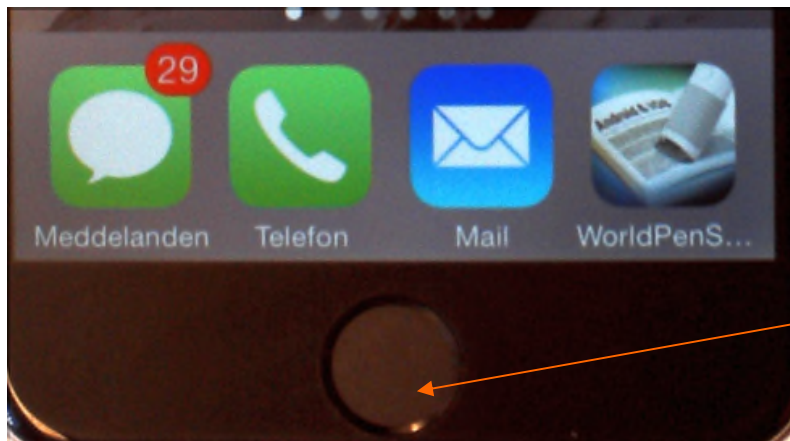


Om du gått ut på webben och vill komma tillbaka. Tryck på mobila enhetens menyknapp.

Tryck sedan på WorldPenScan X symbolen, så kommer du tillbaka dit du var.

Inställningar och funktioner

1

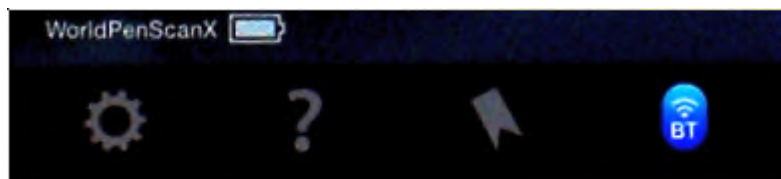


2

3

4

5


1. Batteriindikator för WorldPenScan X. Visar laddningsnivå
2. Inställningar

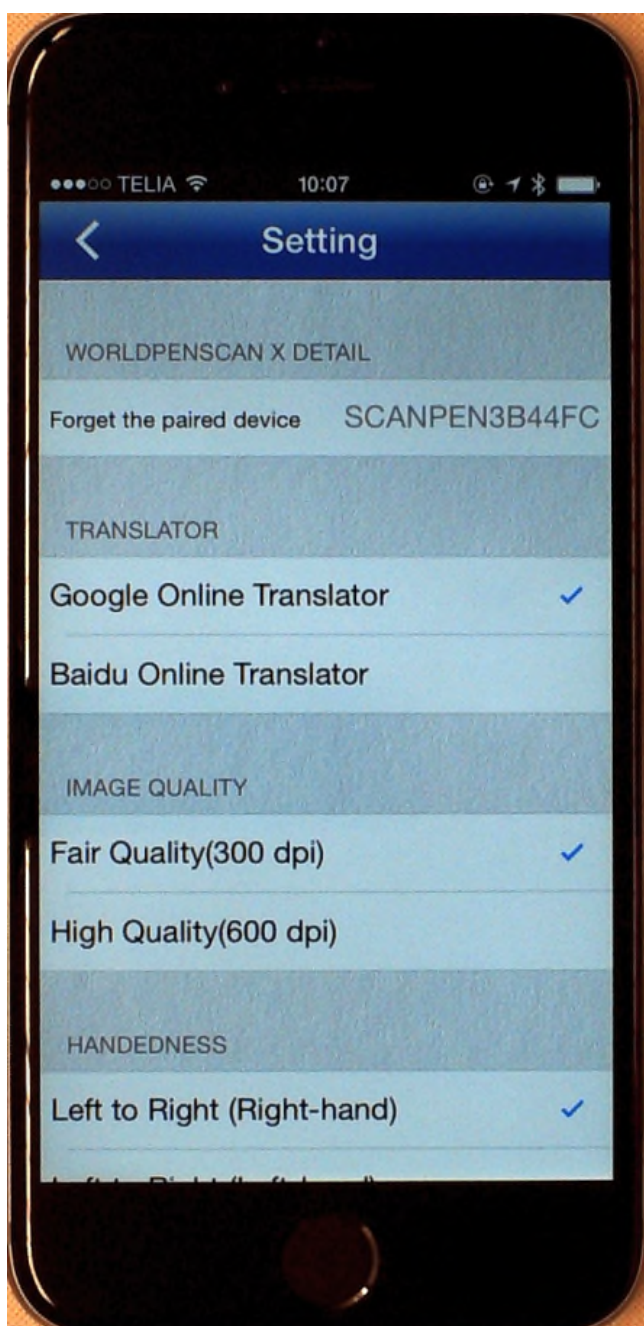

Funktion för att koppla bort pennan

Val av översättare

Välj upplösning för pennan. Om det är mycket litet typsintervall välj 600 dpi.

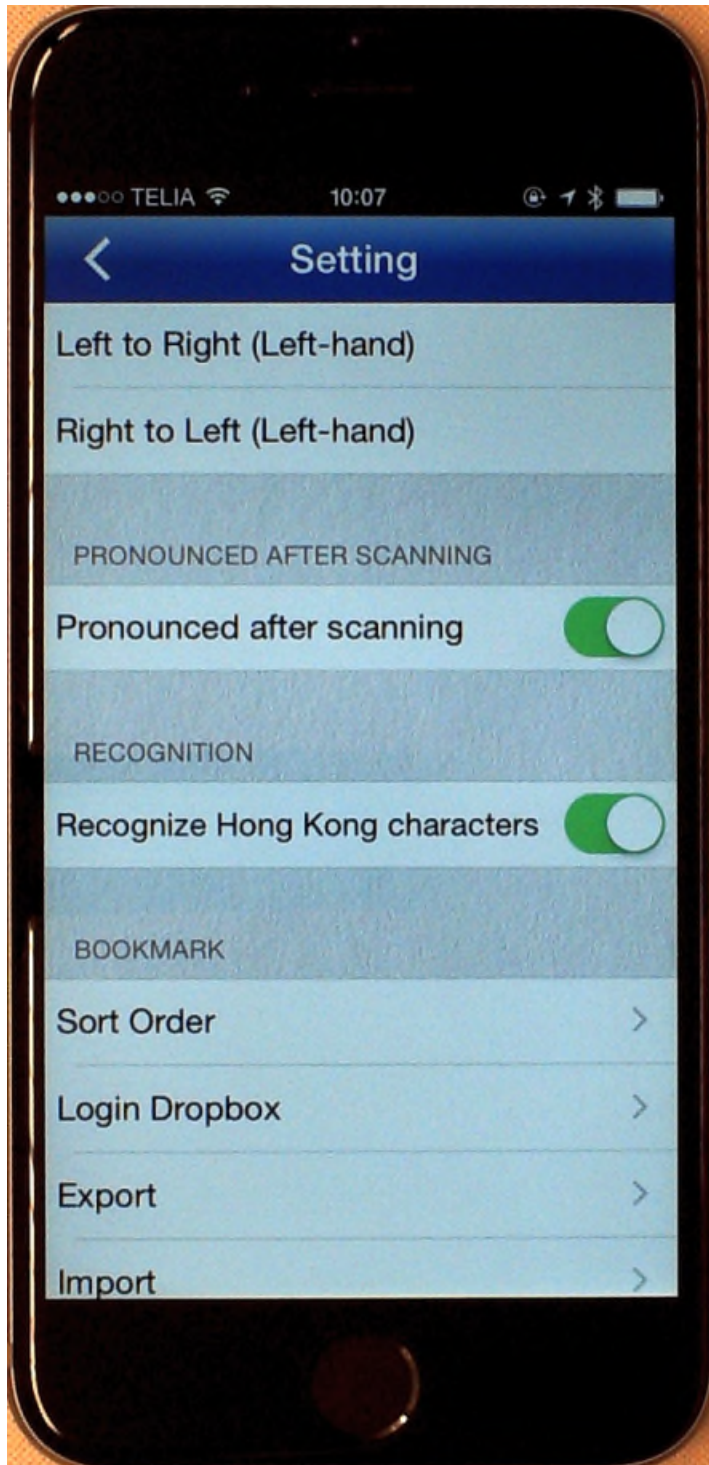

Välj skannerriktning om du skannar från höger till vänster eller vänster till höger

Uppläsning ska ske efter skanning

Om Hong Kong-kinesiska tecken ska tolkas.

Sorteringsordning

Inloggning på Dropbox

Exportera till Dropbox

Importera från Dropbox

Funktionsinställningar för Stora knappen på WorldPenScan X

BUTTON ACTION	
Dictionary	>
Translation	>
Data Input	>

Ett tryck på knappen ger i:
Lexikon

Dictionary	
Next Word	✓
Voice	


Översättning

Translation	
Clear	✓
Original Voice	
Translation Voice	

Datainmatning (skanning)

Data Input	
Next Line	✓
Insert Space	
Clear	
Voice	
Copy All	

Fler inställningar och info

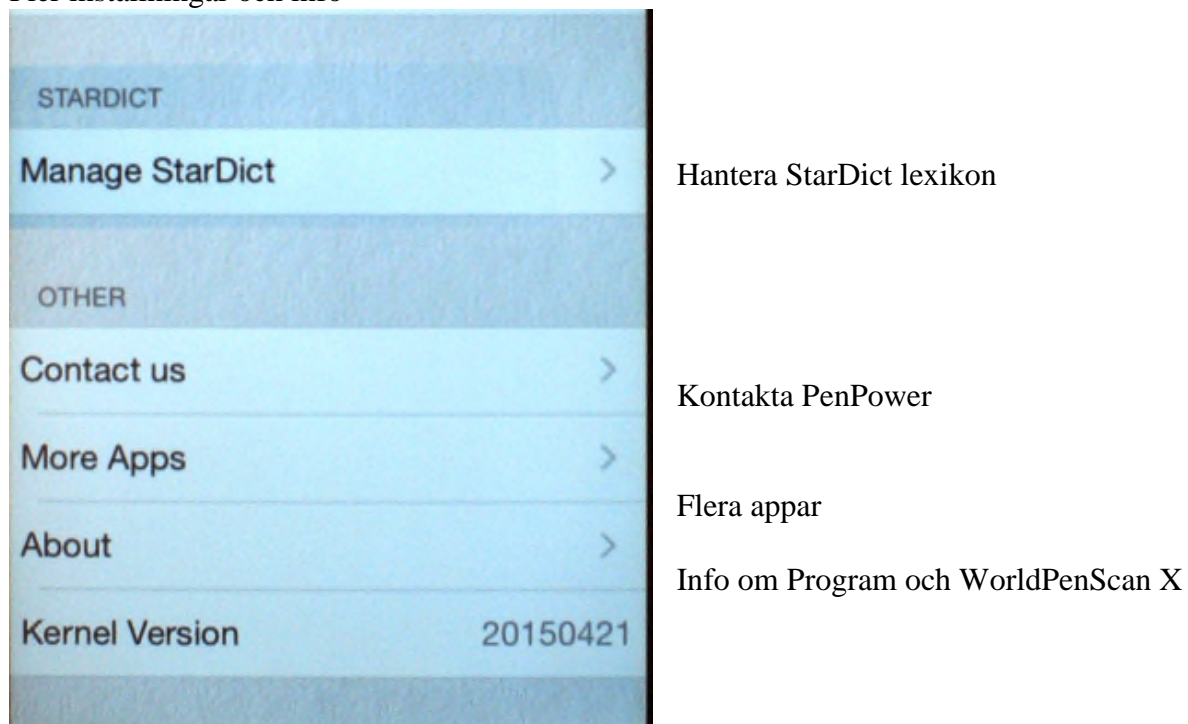

3. Hjälpfunktion
4. Bokmärkeshantering
5. Bluetoothindikator och kontroll.

OBS! Ytterligare möjligheter

När du installerat och registrerat appen WorldPenScan X, kan du även göra översättningar genom att skriva in text.

Det är praktiskt om du behöver hitta betydelsen av eller översätta ord som inte finns i tryckt form. Starta WorldPenScans on-line översättning eller lexikon, skriv in texten och få den översatt och uppläst.